gebruiksaanwijzing

—Unlimited Color Fires



Multiple Informatie LCD Scherm / App and Manual Buttons Control / Unlimited Colors / Flame Height Adjustable / Flame Speed Adjustable / Connect To Water Pipe

U.S.: Federal Communications Commission (FCC)


Canada: Industry Canada (IC)

Japan: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)

Korea: Korea Certification (KC)

Europe: Conformite Europeenne (CE)

Fox Fires

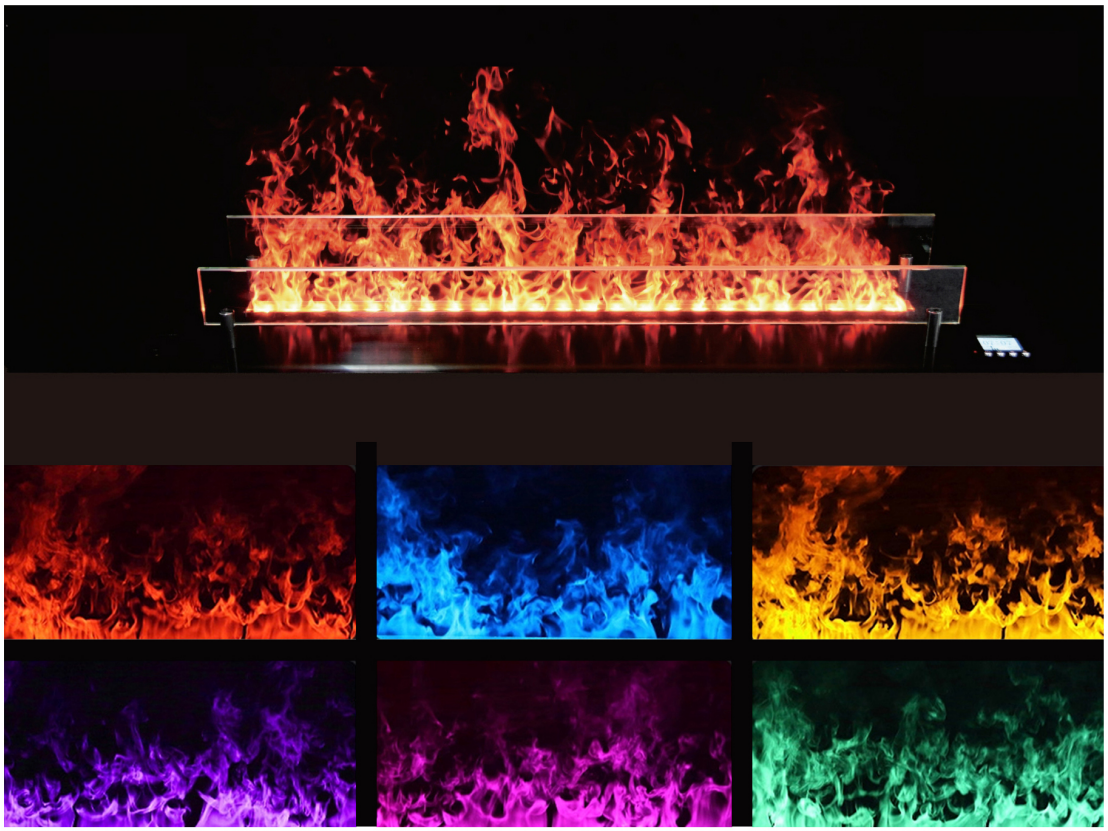



Fox Fires




Fof Fires Multi-Color 3D Water Fires Functies:

- **Easy Control: Button ON/OFF and Smartphone Control**
- **24V Laagspanning**
- **3mm Thickness 304 inox**
- **Vlamhoogte instelbaar**
- **Vlamsnelheid instelbaar**
- **Vlam met meerdere kleuren - Unlimited Colors**
- **Music Player**
- **Water Proof RGB Licht**
- **Timer Color**
- **Automatisch vullen van de tank**
- **Automatisch draineren van de tank**
- **Mogelijkheid tot aansluiten aan het waternet**
- **Green Energy Conservation**
- **Over-flow beschermingsfunctie**
- **Over-voltage protectie en stroomlekprotectie**

Fox Fires Related Water Vapor Fire Models:

3D Water Vapor Fire Model FFW80
3D Water Vapor Fire Model FFW100
3D Water Vapor Fire Model FFW120
3D Water Vapor Fire Model FFW130
3D Water Vapor Fire Model FFW150
3D Water Vapor Fire Model FFW180
3D Water Vapor Fire Model FFW200
3D Water Vapor Fire Model FFW230
3D Water Vapor Fire Model FFW250

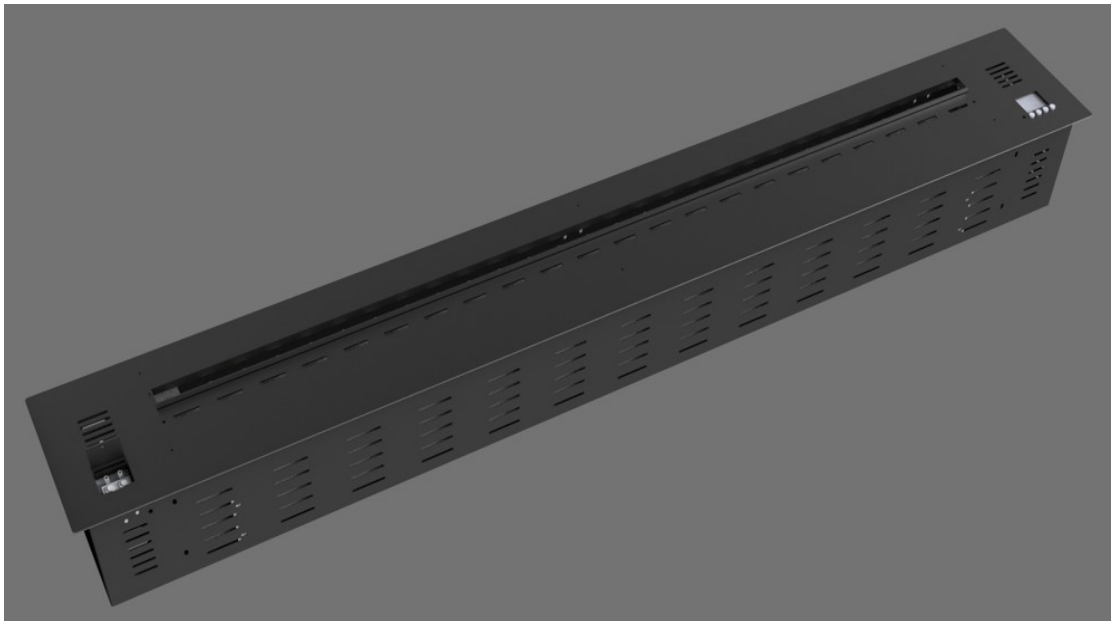

1. WAARSCHUWING

2. Vooraleer dit toestel in gebuik te nemen,de gebruiksaanwijzing lezen.

3. Deze toestellen zijn voor tijdelijk gebruik bedoeld.

2.TECHNICAL CHARACTERISTICS

Reference	Output (Watts)	verbruik (Liter/uur)	Tank capacity (Liters)	afmetingen L x W x H (cm)	Kg	Minimum volume * (m3)
Single Color Modellen						
FFW80	100	0.17	2.1	82*25*22	23	100
FFW100	120	0.20	2.7	102*25*22	27	120
FFW120	140	0.25	3.5	122*25*22	36	150
FFW150	180	0.30	4.7	152*25*22	45	180
FFW180	200	0.35	5.9	182*25*22	54	210
FFW200	230	0.40	6.5	202*25*22	65	250
FFW230	270	0.50	7.5	232*25*22	75	300
Multi-color Modellen						
FFWM80	110	0.17	2.1	82*25*22	23	90
FFWM90	120	0.18	2.4	92*25*22	25	105
FFWM100	130	0.20	2.7	102*25*22	27	120
FFWM110	140	0.23	3.0	112*25*22	31	135
FFWM120	150	0.25	3.5	122*25*22	36	150
FFWM130	160	0.27	3.8	132*25*22	39	160
FFWM140	170	0.28	4.2	142*25*22	42	170
FFWM150	185	0.30	4.7	152*25*22	45	180
FFWM180	215	0.35	5.9	182*25*22	54	210
AFW200	245	0.40	6.5	202*25*22	65	250
AFW230	285	0.50	7.0	232*25*22	75	300

*Minimum volume geadviseerd (m3)

Toestel werkt op100/240 V AC 50-60 Hz.

3. VOORBEREIDING VAN HET TOESTEL

Verwijder de verpakking.

Neem alle accessoires aanwezig uit de verpakking.

Kijk na of er geen voorwerpen meer bevinden in het toestel.


Plastic Tube




Handle




- **Fireplaces installatie**

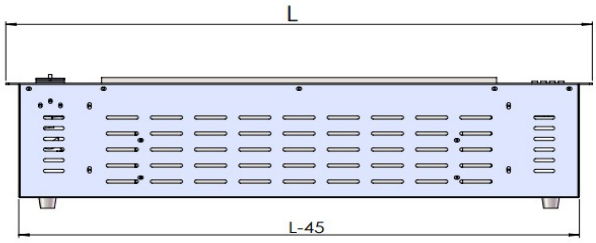



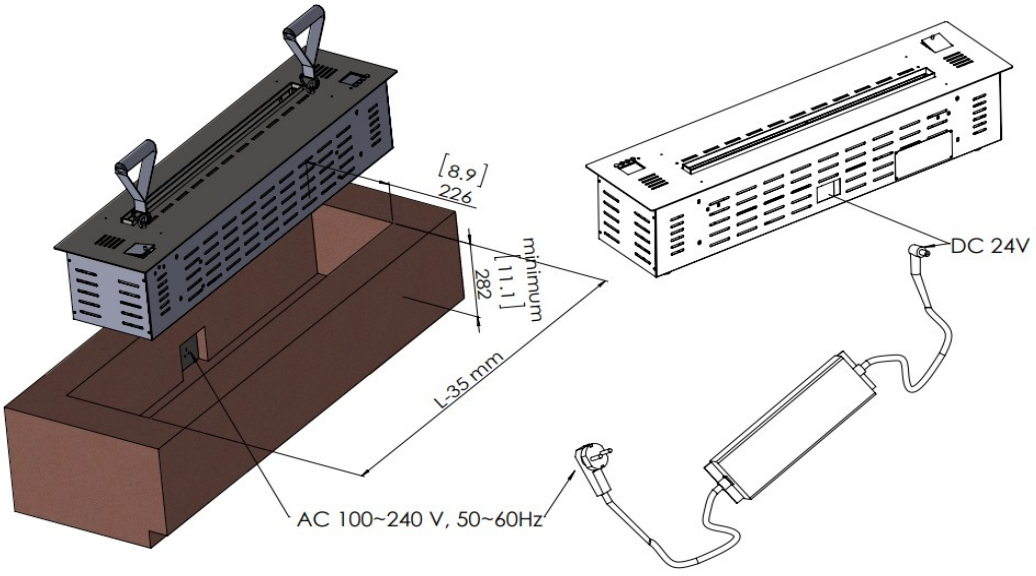


- **Verschillende inbouwmogelijkheden:**

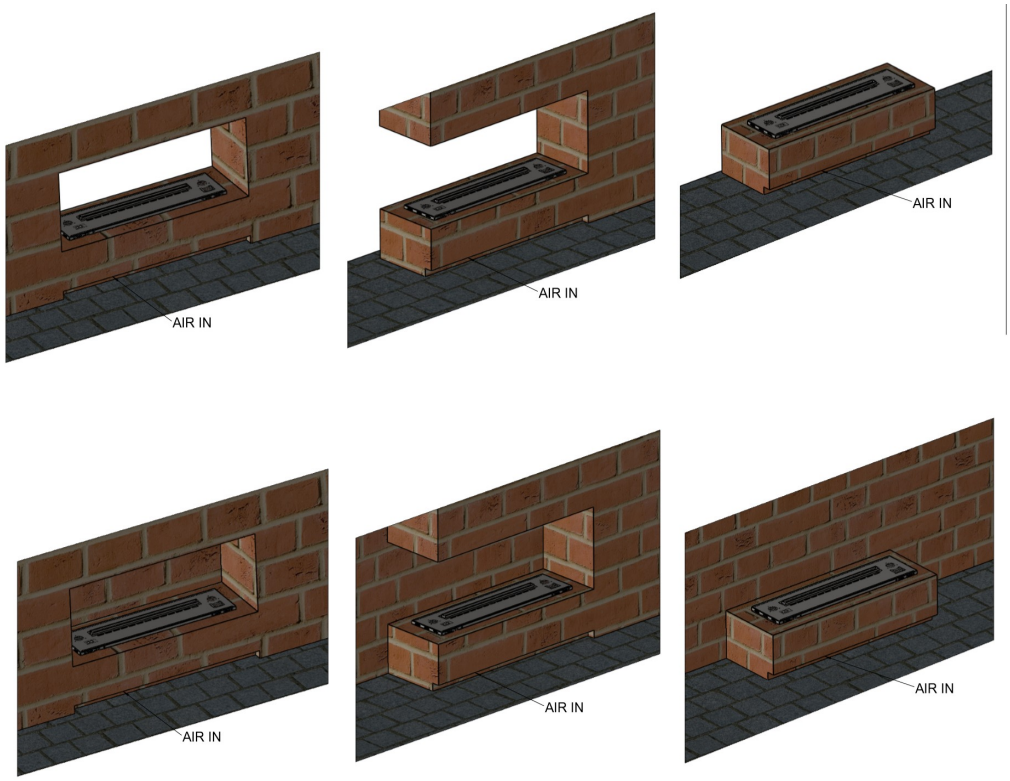


- **Burners Installation**

Deze haarden moeten altijd waterpas geplaatst worden en mogen niet in ruimte geplaatst worden waar een trek heerst.

Installation methods

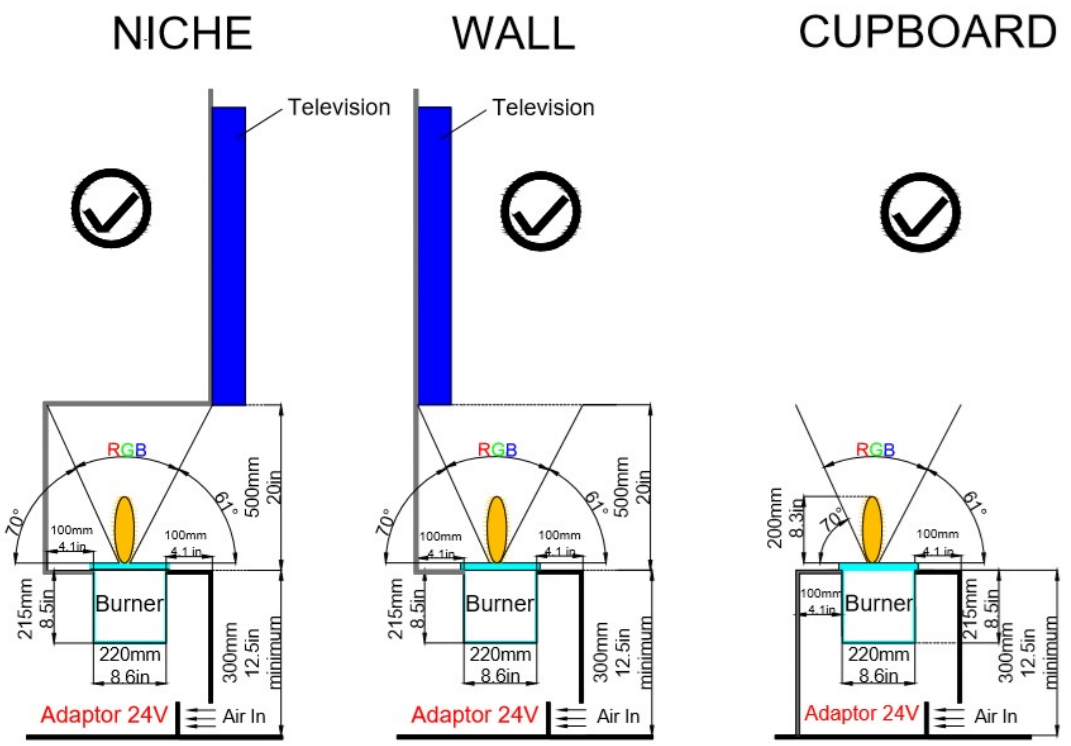

Attention: Air In **Attention: Air In** **Attention: Air In**

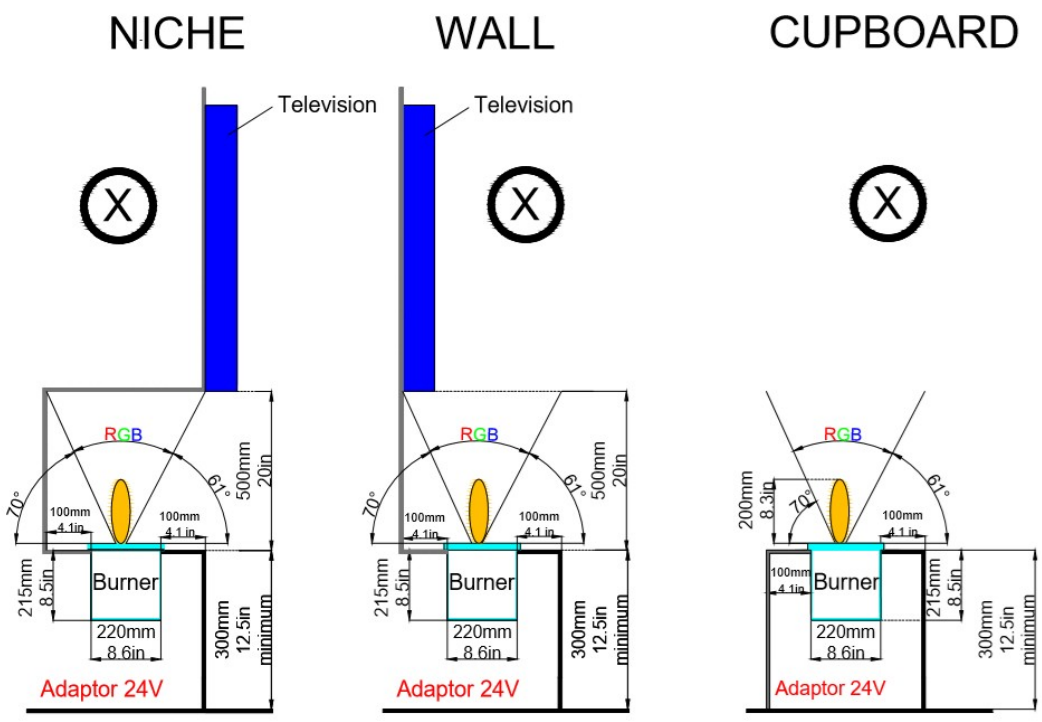

“Air In” is belangrijk


Fox Fires

5.voeding aansluiting

Vooraleer het toestel te positioneren ,het toestel eerst aansluiten aan het stopcontact.

6.vullen van de tank

Om de tank te vullen gebruiken we de "Water In" functie.Bereid een reservoir voor met zuiver water,sluit de slang aan op 'in' en leg de Andere kat van de slang in het reservoir met water, druk de knop "IN" for 3 seconden, de linkse knop "IN" licht blauw open de pomp zal automatisch vullen tot de reservoir op zijn maximum level staat,dan zal deze automatisch stoppen met pompen.

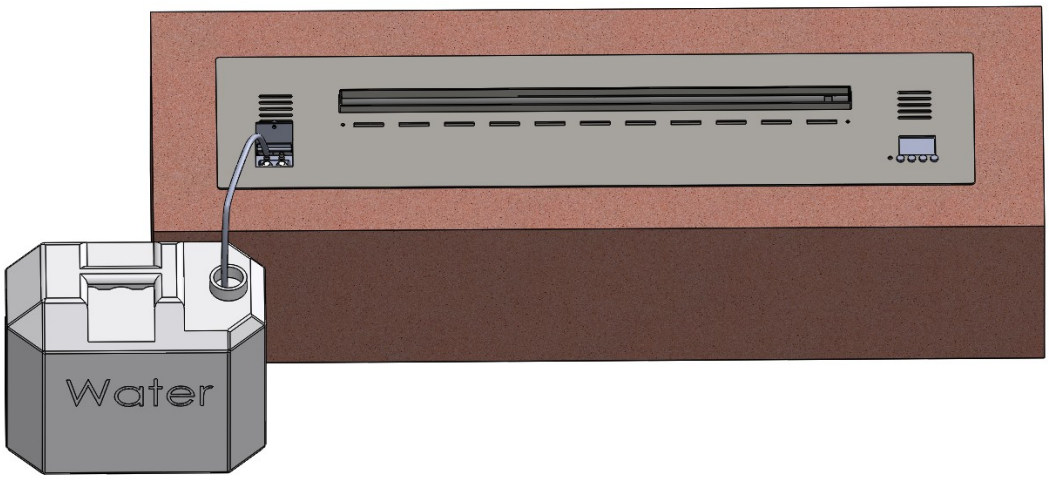

opgelet:

- De brander nooit rechtstreeks vullen,altijd met de bijgeleverde slang.
- Enkel met water vullen.
- De pomp stopt automatisch wanneer de tank vol is en geeft een signaal.
- De **"Water Out"** functie dient om het water uit het toestel te pompen. Duw de "OUT" knop gedurende 3 seconden in.
- Wanneer het toestel voor een langere tijd niet meer gebruikt wordt dient deze best uitgepompt te worden.

7. gebruiksinstructie



a) **Manual Buttons**



A:ON/OFF **B:vlamhoogte** **C:vlamsnelheid** **D:Timer kleur**

knop A—aan/uit

zet het toestel aan/uit enkel met deze knop of met de app.

Vooraleer het toestel aan te zetten,vergewis u ervan dat er genoeg water aanwezig is..

Druk gedurende 3 seconden op knop A of op de app.

Om het toestel uit te zetten,druk terug op knop A of op de app.

knop B-- 7 Level verstelbare vlamhoogte


knop C-- 7 Level verstelbare vlamsnelheid

knop D-- Timer kleur

8.functieberichten op LCD SCREEN

Error Message	LCD SCREEN MESSAGE	SOLVE
Lack Of Water Error	Waterniveau te laag	Duw de “IN” knop gedurende 3 Seconden in om te vullen .
Water Leak Error	Watertank lekt	Duw de “OUT” knop gedurende 3 seconden in

9.aansluiting waterleiding

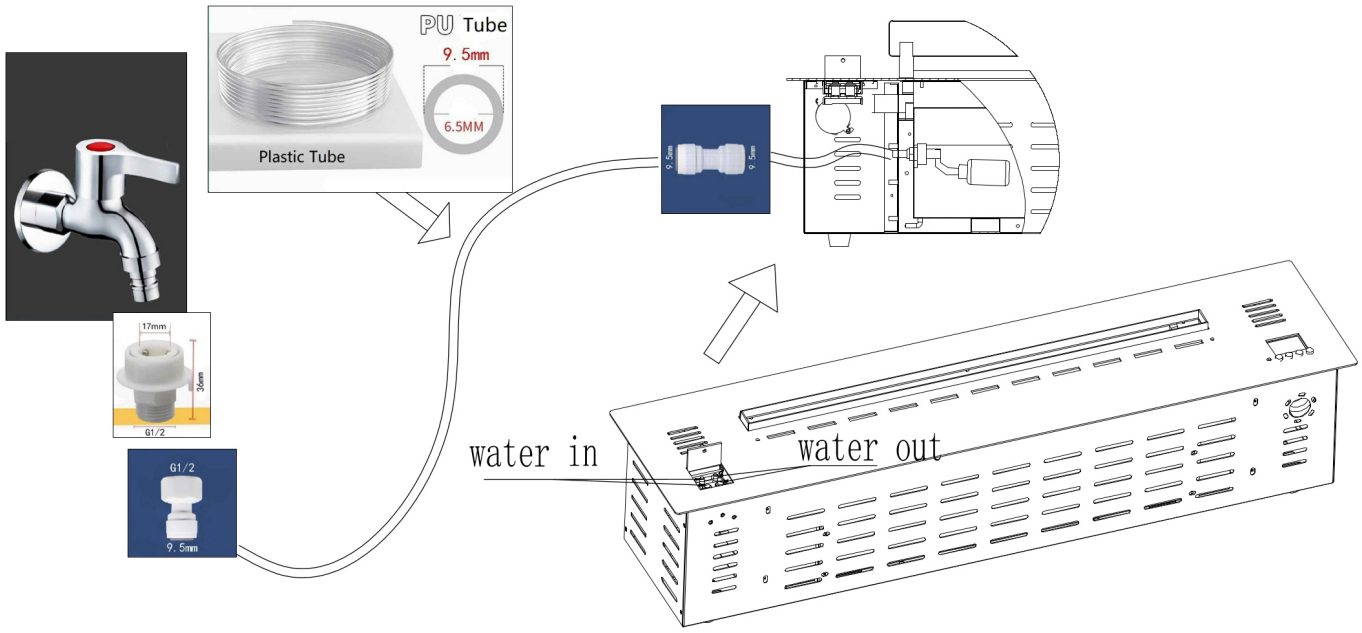


10. App Controller


Stap 1,Scan de QR code om de app te downloaden .

3D FIRE--ios

3D FIRE--Googleplay

Stap 2,zet bluetooth aan om te koppelen.

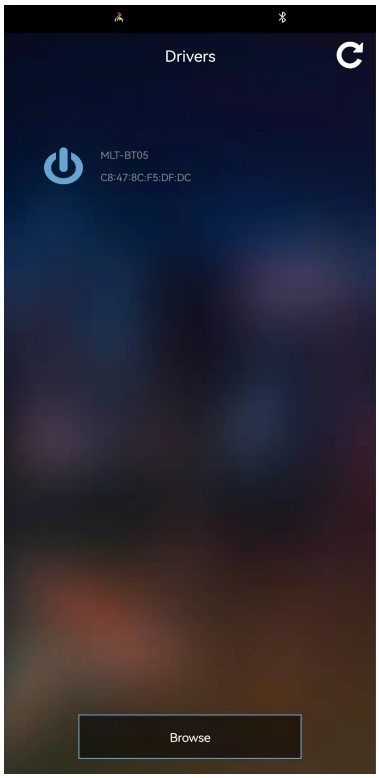

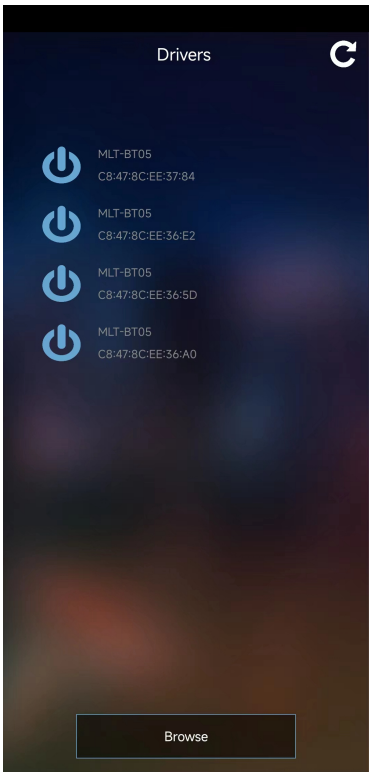

Stap 3,Browse de App om het vuur te bedienen.



11. onderhoud en reiniging.

- Enkel water gebruiken.
- De brander reinigen met een schone doek.
- Gebruik Water Out wanneer het toestel voor een langere tijd niet meer gebruikt wordt..
- Bij het verplaatsen van het toestel,vergewis u ervan dat er geen water meer aanwezig is in het reservoir.
- Gebruik enkel originele wisselstukken, bij foutief of abnormal gebruik kan de garantie vervallen.
- Herstellingen enkel door geautoriseerde dealers.
- Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum op stukken en arbeid.