Gebruiksaanwijzing

-6 Level Flame Ethanol Fires



functies: Remote Control / Touch Screen / Audio Functie / Over-heat protectie / Over-flow protectie / Co2 protectie etc…

U.S.: Federal Communications Commission (FCC)

Canada: Industry Canada (IC)

Japan: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)

Korea: Korea Certification (KC)

Europe: Conformite Europeenne (CE)

FOX FIRES

Bruggestraat 136

8770 Ingelmunster

051/300374




WARNING! SAFETY ADVIES!

- De ruimte waarin het toestel staat moet voldoende geventieerd worden.
- Niet gebruiken in nabijheid van brandbare materialen.
- Niet gebruiken als toestel om te koken.
- Niet gebruiken in een caravan.
- Een veiligheidssysteem blokkeert het ontsteken zolanf het toestel warm is,verboden deze veiligheid te overbruggen.
- Het toestel niet verplaatsen tijdens het branden of afkoelen.
- We adviseren een CO2 blusser in de nabijheid van uw haard in geval van nood .
- Blijf na ontsteking in de nabijheid van de haard,buiten bereik van kinderen houden.
- Geen accesoires gebruiken die niet eigen aan het toestel zijn.
- Geen voorwerpen achterlaten op het toestel ,altijd checken vooraleer op te starten.
- Nooit gebruiken in een ruimte waar een trek aanwezig is.
- Geen contact met directe buiten lucht,of contact met schouwpijp,
  Dit kan leiden tot een foutief vlammenspel!
- **Altijd eerst de gebruiksaanwijzing lezen vooraleer het toestel in gebruik te nemen!**

brandstof WAARSCHUWING!

- Enkel denatured Ethanol (Ethyl-Alcohol) 96% vol. minimum.
- Geen andere brandstof gebruiken buiten bio-ethanol.
- Additieven in de bio-ethanol (parfum,olien,..) zijn verboden.
- Geen voorwerpen in het brandend vuur werpen.
- Niet roken tijdens het bijvullen en de ruimte voldoende ventileren.
- Nooit bijvullen als de haard brandt of heet is,zodra het toestel afgekoeld is kan de tank bijgevuld worden.
- Geen bio-ethanol opslaan in de nabijheid van de haard.

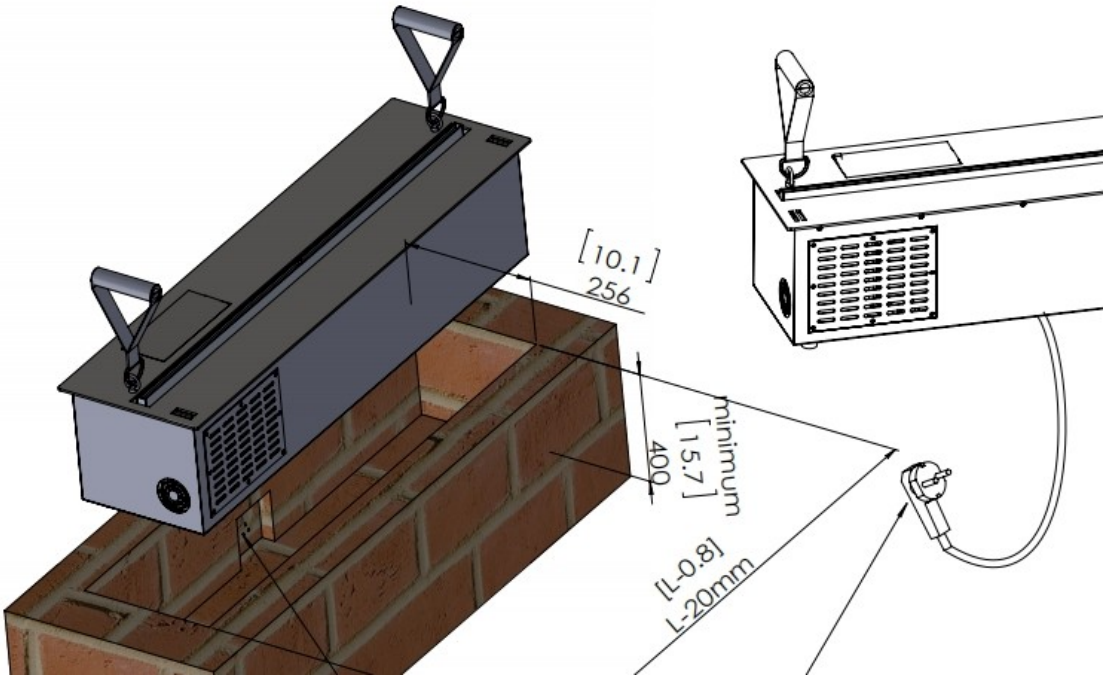





2.TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Reference (Models)	Output (Watt)	verbruik (Litre/hour)	Tank (Liter)	afmeting L x W x H (cm)	G. W. (Kgs)	Minimum volume * (m3)
FFB 600 Touch	3.9KW	0.3-0.6	4.0	60*28*24.2	23.0	59
FFB 700 Touch	4.6KW	0.45-0.9	5.0	70*28*24.2	25.0	70
FFB 800 Touch	5.2KW	0.55-0.8	6.0	80*28*24.2	28.0	70
FFB 900 Touch	6.5KW	0.65-1.0	7.0	90*28*24.2	32.0	90
FFB1000 Touch	7.8KW	0.75-1.1	8.0	100*28*24.2	35.0	90
FFB1100 Touch	8.9KW	0.85-1.2	9.0	110*28*24.2	39.0	97
FFB1200 Touch	10.3KW	0.95-1.3	10.0	120*28*24.2	33.0	105
FFB1300 Touch	11.5KW	1.15-1.5	11.0	130*28*24.2	36.0	110
FFB1400 Touch	12.8KW	1.2-1.6	12.0	140*28*24.2	39.0	115
FFB1500 Touch	14.3KW	1.3-1.7	13.0	150*28*24.2	42.0	120
FFB1800 Touch	19.5KW	1.6-1.9	16.0	180*28*24.2	52.0	140
FFB2000 Touch	24.5KW	1.8-2.1	18.0	200*28*24.2	59.0	150
FFB2300 Touch	30.2KW	2.0-2.4	21.0	230*28*24.2	65.0	160

***Minimum volume van de ruimte (m3)**


Toestel werkt op 220-240 V AC 50-60 Hz.

Toestel voorzien van infrarood afstandsbediening (Batterijen niet inbegrepen).

Het toestel niet onbeheerd achterlaten na ontsteking er van.

Lengtes van 60cm tot 230cm beschikbaar.

*Minimum Housing Dimensies

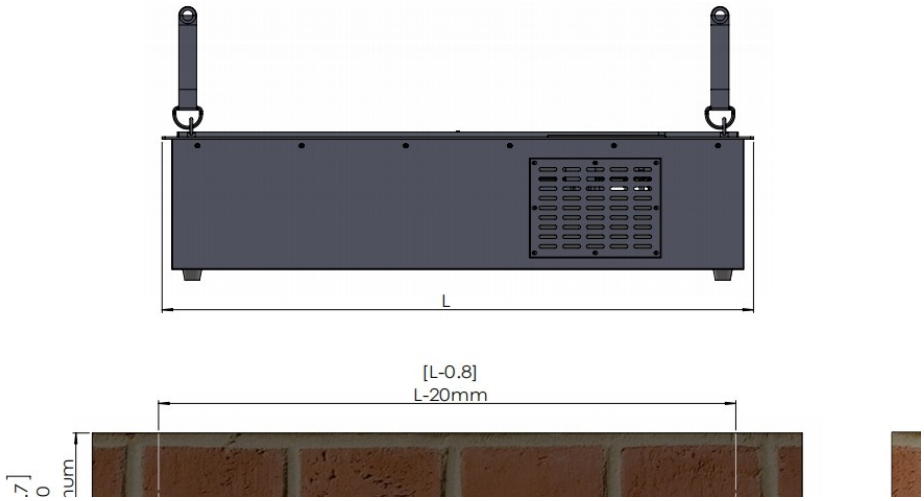

3.voorbereiding van de plaatsing

Verwijder de verpakking..
Verifieer dat zich geen voorwerpen meer bevinden in de verwijderde verpakking.

- **Brander Installatie**

Bouw de brander in volgens de hoogte van de vuurlevels.
Zorg dat de brander waterpas staat.
onderventilatie voorzien: breedte toestel x 4cm met minimum van 400cm2

4.SPECIALE MAATREGELEN BIJ PLAATSING

- Het toestel niet afdekken..
- Geen voorwerpen op de haard leggen tijdens de w.erking.
- Toegang laten tot de toetsen en scherm.
- Geen gordijnen plaatsen binnen een straal van 1m rond het toestel.
- Niet gebuiken in een ruimte waar een trek heerst.
- Breng de mensen (vooral kinderen)op de hoogte van het gevaar van vuur.

- **Minimum afstand boven het vuur bij brandbare materialen : 150 cm**
- **Minimum afstand rondom het vuur bij brandbare materialen : 35 cm**
- **Minimum afstand boven het vuur bij niet-brandbare materialen : 50 cm**

5.voeding

Een stekker is voorzien aan uw haard: INPUT 220-240 volt 50/60 Hz
Vooraleer het toestel te positioneren de stekker in het stopcontact plaatsen.

6.HOE DE TANK BIJVULLEN

(Stap 1) sluit de haard aan op het stopcontact.
(Stap 2) Open de deur van de tank.
(Stap 3) gebruik 96% bio ethanol en blijf gedurende 3seconden de“IN”-knop induwen ,de ethanol zal automatisch in de tank gepompt worden en zal stoppen zodra de tank vol is.

Noot:

- Nooit rechtstreeks bijvullen. ALTIJD via de pompaansluiting!.
- Gebruik enkel bio-ethanol van min 96%.
- Het toestel kan enkel bijgevuld worden in koude toestand.
- Mocht het zijn dat er bio-ethanol op het toestel terecht gekomen is,dit eerst volledig opdippen met papier/doek
- Check dat er geen ethanolresten op het toestel bevinden voor het opstarten.

Sterk aangeraden om bij het eerste gebruik de tank volledig te vullen!

7.gebruiksinstructie

a) toetsen en Scherm



toets 1: Power On/Off
toets 2: START Button
toets 3: Flame Low Button
toets 4: Flame High Button
toets： IN
toets： OUT
Scherm: Touch Screen

b) opstarten

Afstandsbedining buiten bereik van kinderen houden.
duw “Power On/Off-toets” (1) 3 seconden in.
duw dan op het touch screen de knop “Start”in **op de haard** of duw op de afstandsbediening ,de pomp zal automatisch de haard bijvullen. Na een paar seconden zal een automatische ontsteking plaatsvinden in de midden van de brandergoot die de vlammen dan zal uitspreiden over de gehele brander.

c) uitzetten

Zet het toestel uit dmv de toets“Stop”in te duwen op de haard of op de afstandsbediening,het toestel zal nu beginnen met afkoelen.

Vanwege veiligheidsredenen,is het niet mogelijk de haard direct terug te ontsteken na het uizetten van de haard.De temperatuur moet onder de 60°Cdalen vooraleer te kunnnen heropstarten. Gelieve 10 minuten te wachten.

d) app (IOS/Android) XFlame






8.ERRORS en functieberichten

bericht	Anomalie and functies	oplossing
No Fuel	de tank is leeg	duw "IN" toets 3 seconden in om de tank te vullen
Cooling	de haard koelt af	Wacht 5 a 10 minuten
Ignition Error	Ignition Error	Controleer de onsteking
Ignition NTC Error	Ignition NTC Error	Is de Heat sensor "Temp1" goed aangesloten ?
Evaporator NTC Error	Evaporation NTC Error	Is de Heat sensor " PT100 goed aangesloten ?
S-Tank NTC Error	Small Tank NTC Error	Is de Heat sensor "Temp2" goed aangesloten?
B-Tank NTC Error	Big Tank NTC Error	Is de Heat sensor "Temp3" goed aangesloten?
PUMP Error	PUMP Error	Check of "Pump1" al dan niet werkt.indien niet, contacteer uw verdeler,.
Tank High Temperature	Tank High Temperature (te hoge temperatuur in het toestel gemeten)	Zet het toestel uit ,wacht 5 a 10minuten en start terug op.

Fuel Leakage	Lek bio-ethanol	Zwart gedeelte verwijderen en checken
CO2	De CO2 concentratie in de ruimte is te hoog	Verse lucht in de ruimte toevoegen.


WARNING: uw haard werkt met automatische positieve veiligheden, Als een error bericht verschijnt, kunt u enkel de errorberichten verwijderen en de haard herstarten als de error verholpen is.

9.AFSTANDSBEDIENING

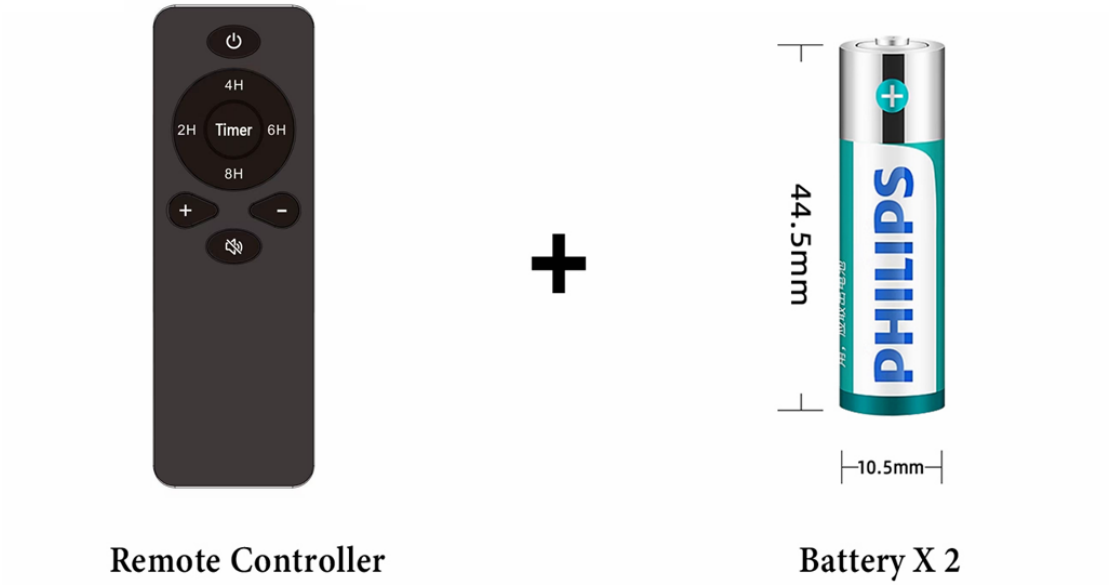

Remote Controller Battery X 2

opgelet: 3V Remote Controller heeft twee 1.5Vbatterijen nodig (batterijen inclusief).

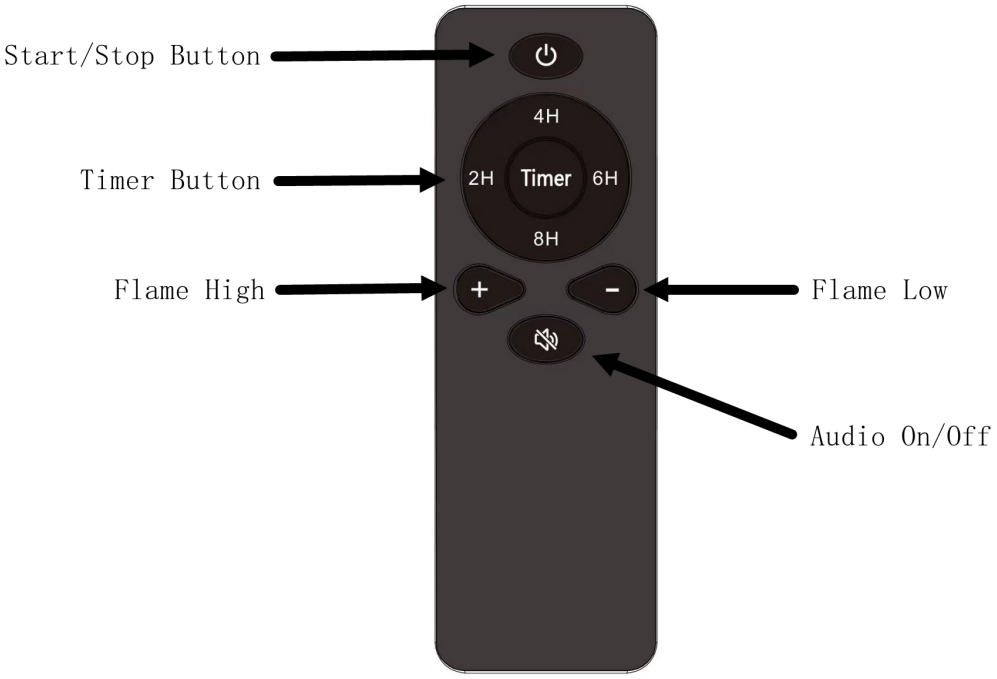

10.onderhoud en reiniging

- Alles reinigingen/werken moeten gebeuren wanneer het toestel uit staat en afgekoeld is.
- De brander met een zachte doek reinigen in combinatie met wat bio-ethanol



Garantie

Onze haarden hebben een garantie van 2 jaar, onderdelen en arbeid en gaat in op datum vanaf aankoop.

Garantie zal worden toegepast op vertoon van een factuur en is strikt beperkt tot fabrieksservice of op stukken die defect zijn.

De installatiekosten worden in geen geval terugbetaald als schadevergoeding, om welke reden dan ook.

De fabrikant zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidentele of gevolggebreken, aan goederen of individuen.

De garantie is niet van toepassing indien de apparaten zijn blootgesteld aan abnormaal gebruik of indien zij zijn gebruikt onder andere gebruiksomstandigheden dan die waarvoor zij zijn bestemd. De garantie is niet van toepassing in geval van verslechtering of ongevallen die te wijten zijn aan nalatigheid, schade veroorzaakt door het niet onderhouden en van het apparaat of als gevolg van een wijziging van het materiaal.



Focus op Intelligente Ethanolhaarden & Waterdamphaarden

Imported by Foxfires

Bruggestraat 136,8770 Ingelmunster
051/300374

Made in CPR